FTM10018

APX. WT 2.6 LBS.

SPRINGDALE™ LIGHTING

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Important Safety Instructions

. **Power at the Fuse Box should be disconected before installing this fixture.**
. **The Fixture ground wire (bare or green installed wire is NOT connected to current carrying supply wires).**
. **The insulation on any of the wires must not be damaged during installation.**
. **No rough or sharp edges are in contact with any of the wires.**
. **Fixture wires are connected to the proper house supply wires. We recommend professional installation by a licensed electrician.**
. **Do not use light bulb(s) with wattage greater than those specified for this fixture. Power is off when installing light bulb(s) into the fixture.**
. **Insure the outlet box is well mounted to the building structure and will be able to support the weight of the fixture. The use of a crossbar is recommended.**

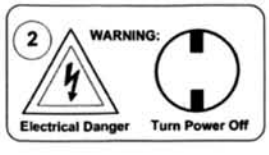

(1) Read directions and follow steps 1-10

2) Carefully unpack and layout the parts as shown in illustration and read all instructions before starting.

3) Follow numbered steps on diagram. Screw Crossbar (3) to Ceiling Outlet Box (4) with appropriate Screws (5) (Screws not provided)

4) Connect Supply Wire with Fixture Wire using Wire Nut Connectors. (6) Please see connection procedures below:

(I) Place the positive smooth (+) wire from fixture evenly against with Black supply wire (7) from the outlet box (4).

(II) Fix the wire nut connector (6) over the ends of two wires and screw the connector clockwise until you feel a firmness.

(III) Try gently to pull the connector off the wires. If you can pull the connector off, carefully re-do the step above, and check again for a firm connection.

(IV) Connect the negative ribbed wire (-) from the fixture to the white supply wire (8) from the outlet box (4) in the same manner.

(V) Separately wrap the wire connections using electrical tape one inch before and include the connector.

(VI) If your outlet box is provided with a grounding wire (9 - green or bare copper only), attach this wire and the bare copper wire from the fixture to the green ground screw by wrapping both wires under the head of the screw and tightening screw. If outlet box is not provided with grounding wire, attach only the bare copper wire from the fixture to the green grounding screw. Tuck all wires into Ceiling Outlet Box.

5) Mount Fixture (10), to Crossbar and secure using Decorative Knobs (11)

6) Follow Diagram on back side for fixture assembly.

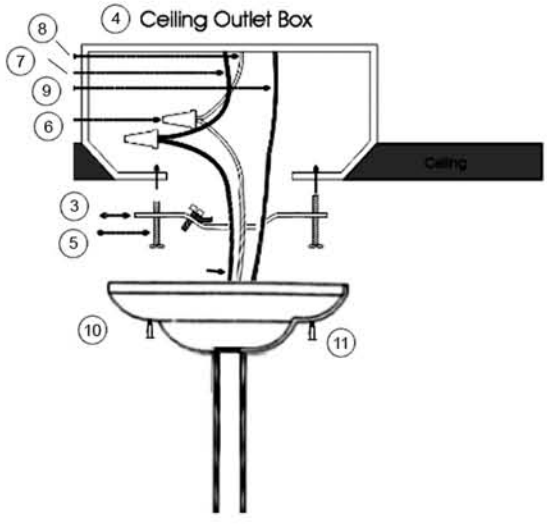

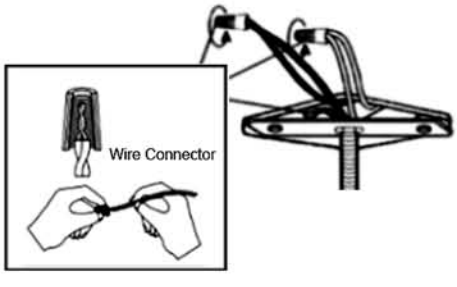

Dale Tiffany, Inc.

FTM10018

WARNING: TO AVOID RISK OF ELECTRICAL SHOCK, BE SURE TO SHUT OFF POWER WHILE INSTALLING OR SERVICING THIS FIXTURE.

7) Tighten the upper column with the canopy, screw the center column into the upper column, and the lower column into the center column.
8) Screw the decortive column into the lower column.
9) Place the shade onto the socket and tighten with the socket ring securing the shade in place.
10) Install (1) 60-Watt bulb in the bulb sockets. (Bulb not included)

FOR RETURN SHIPPING PURPOSES: PLEASE RETAIN ORIGINAL PACKAGING TO MINIMIZE DAMAGE.

Uses maximum (1) 60-Watt Type A Bulb. or (1) 13-watt standard base CFL bulb (Bulb not included)

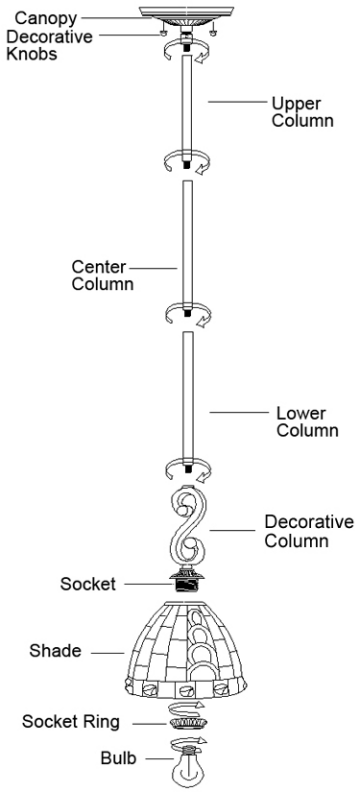

COMPONENT LIST

Item	Design	Component	Qty
A		Shade	1 pc
B		Socket Ring	1 pc

SPARE PARTS

Revision 09/13/12

LAYOUT ALL COMPONENTS AND REVIEW PARTS BEFORE ASSEMBLY

Made in China / Hecho en China

FTM10018

aproximada 2.6 libras

SPRINGDALE LIGHTING

INSTRUCCIONES DE ASAMBLEA

Instrucciones de seguridad importantes

. Se debe desconectar la alimentación en la caja de fusibles antes de instalar esta lámpara.
. El conductor de tierra de la lámpara (desnudo o verde) instalado. NO debe estar conectado a conductores de suministro que lleven corriente.
. Ninguno de los cables debe sufrir daño en el aislamiento durante la instalación.
. No debe haber bordos rugosos o filosos en contacto con alguno de los cables.
. Los cables de la lámpara se deben conectar a los cables de suministro correctos de la casa. Recomendamos instalación profesional por un electricista licenciado.
. No utilice bombillas de un vataje mayor al especificado de las bombillas para esta lámpara. El suministro debe estar cortado durante la instalación en la lámpara.
. Asegúrese de que la caja de salida esté bien montada en la estructura de la construcción y de que pueda sostener el peso de la lámpara. El uso de una abrazadera de montage es recomendado.

1) Lea las instrucciones y siga los pasos 1-10

2) Desempaquete y presente cuidadosamente las piezas a las indicaciones de la ilustración y lea las instrucciones antes de comenzar.

3) Seguir los pasos en el diagrama. Atornille la abrazadera (3) a la caja eléctrica (4) con sus tornillos (5) (los tornillos no estan incluidos)

4) Conecte alambre de suministro con alambre de instalación usando conectores de tuerca de alambre (6).

Vea por favor conexión procedimientos abajo:

(I) Conecte el cable liso positivo (+) de la lámpara con el cable de suministro negro con conector de empalme plástico (7) de la caja eléctrica (4).

(II) Fije el conector de tuerca de alambre (6) sobre las puntas de los dos alambres y rosque el conector en dirección de las manecillas del reloj hasta que sienta firmeza.

(III) Tratar de jalar un poco las conexiónes de los cables para asegurar que estan bien colocadas. Si se salen los cables al jalar el conector se devera cuidadosamente volver a conectar y apretar el conector firme a los cables.

(IV) Conecte el cable estriado negativo (-) de la lámpara con el cable de suministro blanco (8) de la caja eléctrica (4) de distribución de la misma forma.

(V) Envolver por separado las conexiónes de los cables utilizando cinta adhesiva para conductos eléctricos. Envolviendo hasta una pulgada de largo los cables incluyendo el conectores.

(VI) Si la caja eléctrica provee de cable de tierra (9) (color verde o color cobre solamente) conectra el cable de tierra de la caja eléctricia y el cable de tierra de la lámpara al tornillo verde de la abrazadera de montage juntando todos los cables y conectores.

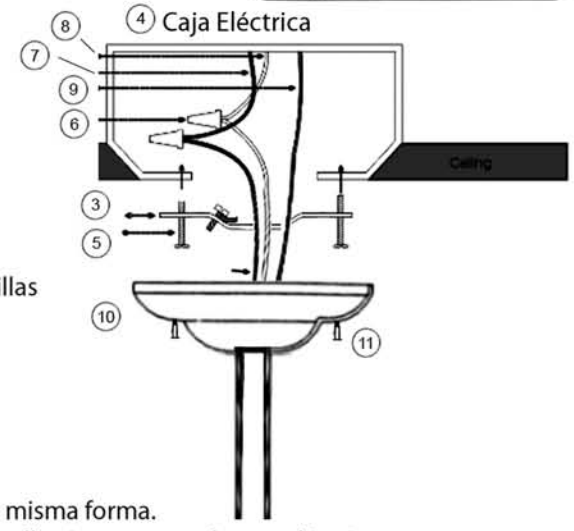

5) Monte lámpara (10), a la abrazadera y segure usando las perillas decortivas (11).

6) Seguir el diagrama del lado de atras para seguir las instrucciones del ensamblado de la lámpara.

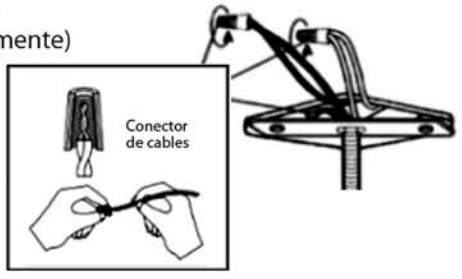

Dale Tiffany, Inc.

FTM10018

ADVERTENCIAS: PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, ASEGÚRESE DE APAGAR DURANTE LA INSTALACIÓN O SERVICIO DE ESTE APARATO.

7) Aprieta la columna superior con la cubierta, enrosca la columna central a la superior, y la columna inferior a la central.
8) Enrosca la columna decorativa a la columna inferior.
9) Coloca la pantalla en el portabombillas y aprieta con el anillo del portabombillas para asegurar la pantalla en su lugar.
10) Instala (1) bombilla de 60 vatios en los portabombillas.

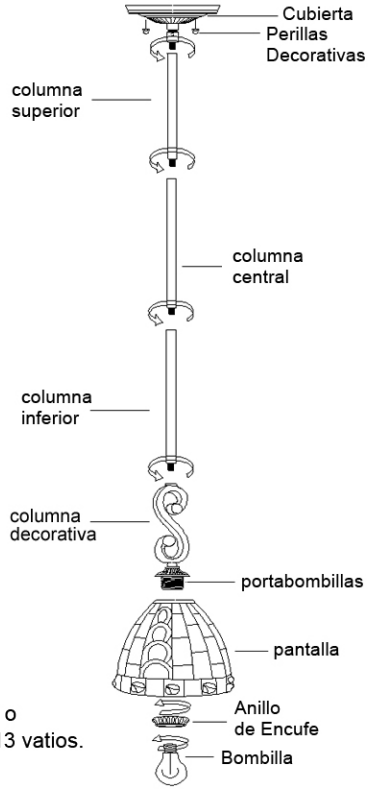

PARA FINES DE ENVÍOS DE DEVOLUCIONES:
POR FAVOR, CONSERVA EL EMPAQUE ORIGINAL PARA MINIMIZAR EL DAÑO.

Usa (1) Bombilla de Tipo A de hasta 60 vatios o
(1) Bombilla CFL de base estándar de hasta 13 vatios.
(No incluye las bombillas)

LISTA DE COMPONENTES

Artículo	Diseño	Componentes	Cantidad
A		Pantalla	1 pieza
B		Anillo de Enchufe	1 pieza

PIEZAS DE REPUESTO

Revisión - 09/13/12

DESEMPAQUETE TODOS LOS COMPONENTES Y REVISE PIEZAS ANTES DE LA ASAMBLEA

Made in China / Hecho en China